



# 面盆安装使用说明书

## The Installation Instruction Of Basin

**新乐卫浴(佛山)有限公司**  
**XINLE BATHROOM PRODUCTS (FOSHAN) CO., LTD.**  
地址(Add): 中国·广东省佛山市禅城区石湾东平路新乐卫浴总部大楼  
Xinle Bathroom Products Headquarter Building, Laichang Gang, Shiwari,  
Chancheng District, Foshan City, 528031, Guangdong Province, China  
电话(Tel): +86-757-6686 0888  
传真(Fax): +86-757-8266 2233  
邮编(P.C.): 528031  
[www.ying-sw.com](http://www.ying-sw.com)

# 面盆安装使用说明



## 配件清单

品名	台上盆	台下盆	柱盆	半柱	数量	单位
安装配件			○	○	1	套
溢流孔装饰圈	○	○	○		1	个

## 安装步骤

- 1、安装立柱盆时先将面盆叠放在立柱上，轻移至面盆预定安装位置，并与墙壁面贴平，面盆调整平稳，再在墙壁面上准确标出面盆安装孔的中心位置，把面盆及立柱取下，在标记中心位置钻孔并将膨胀螺栓拧入安装孔。
- 2、安装面盆龙头、去水器，连接上水软管。
- 3、将面盆和立柱置于起初预定的安装位置，面盆安装孔正对膨胀螺栓，再以扳手将螺母、垫片拧至适当紧度（但切勿过度紧拧，以免造成破损），并检查安装是否牢固。
- 4、安装进水管及排水管，排水管与墙壁面接合处需用中性玻璃胶进行添缝。
- 5、安装挂柱盆时则需先将面盆移至安装处适当高度（约825mm），并与墙壁面贴平，调整至水平位置，在墙壁面上准确标出面盆安装孔的中心位置，把面盆取下，在标记中心位置钻孔并将膨胀螺栓拧入安装孔。然后按步骤2、3、4进行后，把挂柱顶部紧贴面盆底部安装处和墙壁面，并在墙壁面上准确标出挂柱安装孔的中心位置，把挂柱取下，在标记中心位置钻孔并将膨胀螺栓拧入安装孔，再将挂柱固定即可。
- 6、台上盆请按照台盆内缘尺寸在台面上开取适当尺寸的台盆安装孔，然后将台盆放入，调整合适位置后用中性玻璃胶将台盆与台面粘合。
- 7、台下盆依照台盆尺寸在台面挖取适当尺寸的台盆安装孔，并选用中性玻璃胶将台盆粘在台下面，如图所示以四个挂钩固定台盆，注意请勿锁太紧，以免锁破台盆。或者在台盆下部适当位置安装一水泥板（板中挖取适当尺寸的孔，放入台盆，以便将台盆固定于台面下）。

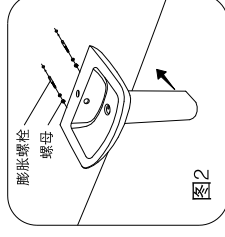


图2

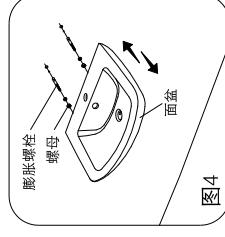


图4

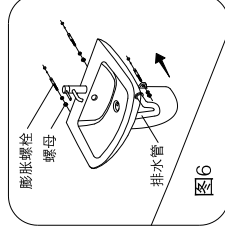


图6

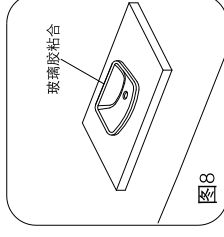


图8

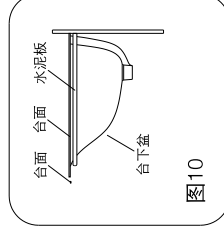


图10

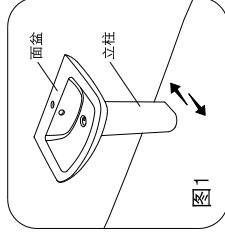


图1

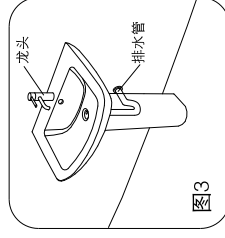


图3

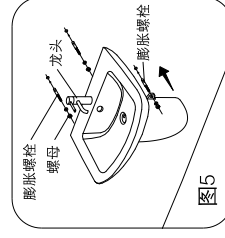


图5

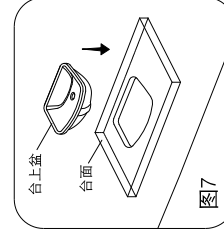


图7

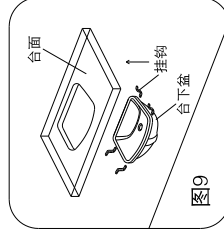


图9